



ダイキン空調機 STEM データ インストール手順書 (ダウンロード版)

本説明書はダイキン空調機 STEM データをご利用いただくための手順を記載したものです。

第1版 2024年4月10日

ご注意

- ・本説明書の著作権はダイキン工業株式会社が保有しています。
- ・本説明書の全部または一部を、ダイキン工業株式会社の書面による許可を得ることなく複写、複製、転用することはできません。
- ・このソフトウェアおよび本説明書は、本製品の使用許諾契約書に基づいて使用することができます。
- ・本説明書の記載内容は予告なく変更することがあります。
- ・本説明書の内容には万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- ・Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
- ・その他、本説明書に記載されている会社名、製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

Copyright© 2021-2024 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. All Rights Reserved.

目次

ダイキン空調機 STEM データダウンロード手順書.....	1
◆ ダイキン空調機 STEM データのダウンロード・インストール手順.....	1
◆ ダイキン空調機 STEM データの配置手順.....	5

ダイキン空調機 STEM データダウンロード手順書

FILDER CeeD (バージョン 3.1 以降) は Windows 11 に対応していますが、本書の画面イメージや操作説明は、Windows 10 のものを使用しています。

◆ ダイキン空調機 STEM データのダウンロード・インストール手順

「ダイキン空調機 STEM データ」をインストールすることで、最新のダイキン空調機を手早く配置することができます。

操作手順

- ① FILDER CeeD を起動し、リボンメニューの「ホーム」タブから「ポータル」を選択します。




- ② FILDER CeeD ポータルサイト内の「CAD データ」をクリックします。



FILDER CeeD ポータルサイト

インストールガイド	導入マニュアル・操作ガイド	プロテクタドライバ
緊急サポートツール	CADデータ	用途マスター/配線一覧
ライセンスシェアリング		

- ③ ダイキン空調機 STEM データ * * * * * の「ダイキン「STEM」機器データ ダウンロード」をクリックします。

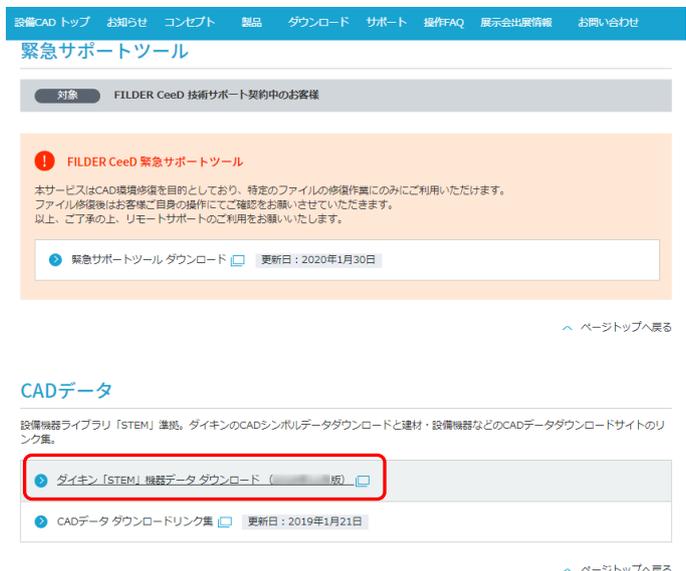

- ④ ダイキン空調機STEM データ インストーラの「ダウンロード」をクリックします。



STEMデータ ダウンロード 20 年 月版


ファイル	サイズ*	形式	
ダイキン空調機STEMデータ インストーラ	193.2 MB	Windows 実行形式	[ダウンロード] [証明書]

インストール手順書

インストール手順書は、「FILDER CeeD」用、「FILDER Cube」用がございます。お使いのCADに合わせて参照ください。


ファイル	サイズ*	形式	
FILDER CeeD用 インストール手順書	1.8 MB	PDF 形式	[ダウンロード] [証明書]
FILDER Cube用 インストール手順書	1.6 MB	PDF 形式	[ダウンロード] [証明書]

- ⑤ HiQ Zen Web 公開ページが表示されますので、「DKSTEM***.EXE」をクリックします。

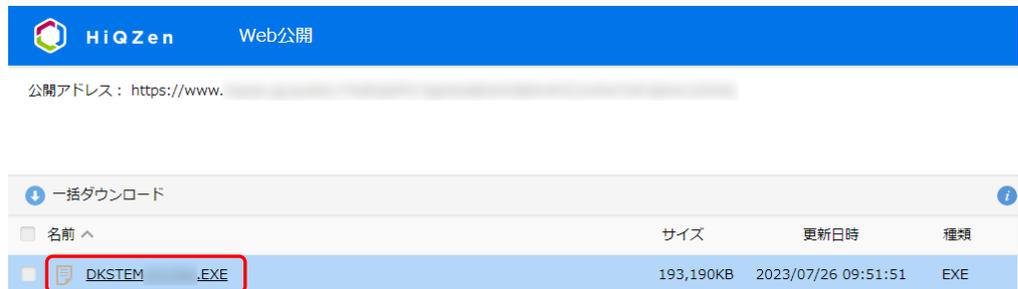

- ⑥ ダウンロードが始まります。


※ ダウンロードにはサーバーの混雑状況やインターネット回線速度により、お時間がかかる場合があります。その際は時間をおいて改めてダウンロードしてください。

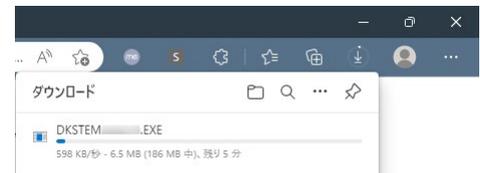

ファイルをダウンロードする際、エラーが表示される場合は、下記FAQサイトをご確認ください。
https://faq-cad.comtec.daikin.co.jp/faq/show?site_domain=default&id=4397

- ⑦ ダウンロードが終了しましたら、Microsoft Edge をご利用のお客様は、ブラウザ右上のポップアップのファイルマークをクリックします。

※ ブラウザ右上のポップアップや ↓ マークが表示されていない場合、アカウントアイコンマークの右側「・・・」をクリックし、プルダウンメニューから「ダウンロード」をクリックすると再表示されます。

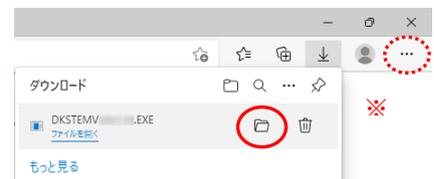

- ⑧ 保存したダイキン空調機STEM データのダウンロードファイル「DKSTEM***.EXE」をダブルクリックします。

ワンポイント



「一括ダウンロード」をクリックしてダウンロードする場合


ダウンロードするファイルにチェックを入れ、「一括ダウンロード」ボタンをクリックしてダウンロードする場合、zip ファイルでダウンロードされますので、ファイルの解凍が必要となります。

zip ファイルを右クリックし、ショートカットメニューから「すべて展開」を選択し、ファイルを解凍します。


解凍したフォルダ内にあるファイルをダブルクリックします。

- ⑨ 「アカウント制御」ダイアログが表示されます。
「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」と表示されますので、**「はい」ボタン**をクリックします。

- ⑩ ダイキン空調機STEMデータのインストーラを起動している間、お待ちください。

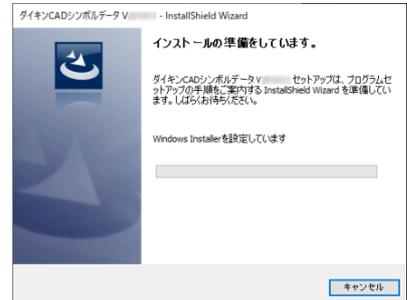


- ⑪ 「次へ」ボタンをクリックします。

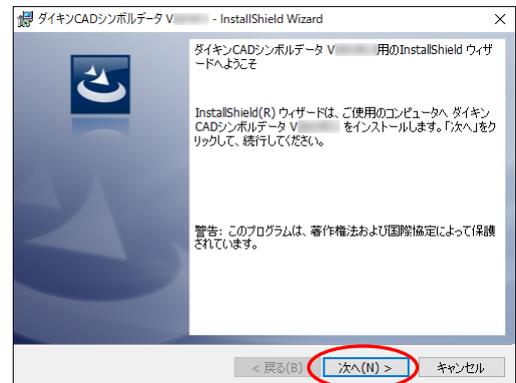


- ⑫ **ダイキンCADシンボルデータのインストール先を指定**します。
表示されているインストール先でよければ、「次へ」
ボタンをクリックします。

インストール先を任意の場所に変更する場合、
「変更」ボタンをクリックし、探す場所欄で**ドライブ**
とフォルダを選択もしくは**新しくフォルダを作成**して
「OK」ボタンをクリックし**「次へ」ボタン**をクリック
します。

※ インストール先にデスクトップやドキュメント直下
を指定すると、CAD シンボルデータを検索、配置で
きない場合があります。デスクトップやドキュメント
直下は指定しないでください。

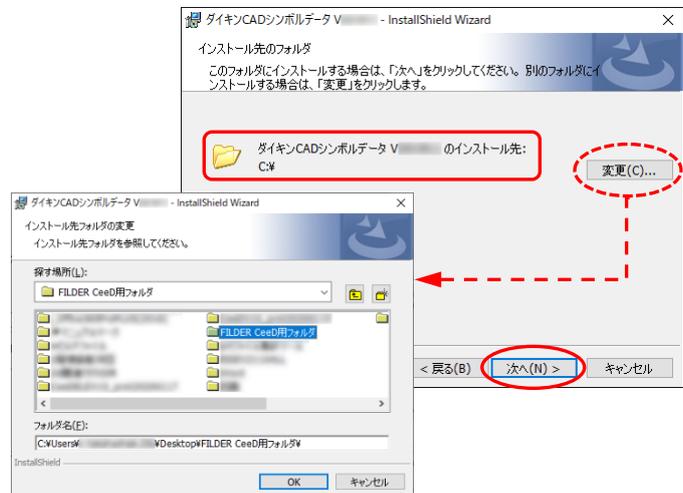


- ⑬ 「インストール」ボタンをクリックします。

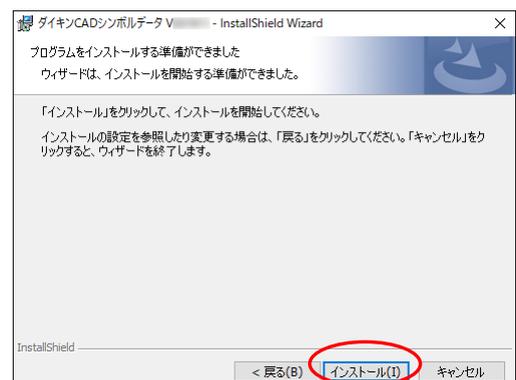


- ⑭ 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されます。
「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」と表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。

- ⑮ インストールを開始します。

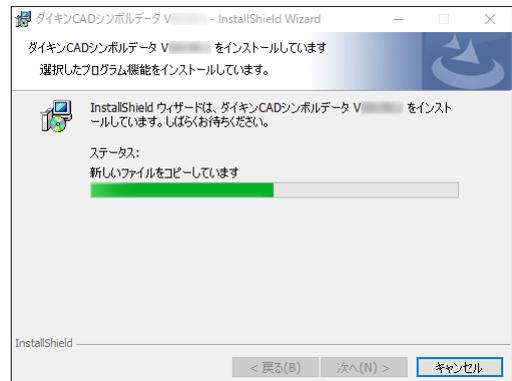

- ⑯ 「完了」ボタンをクリックします。

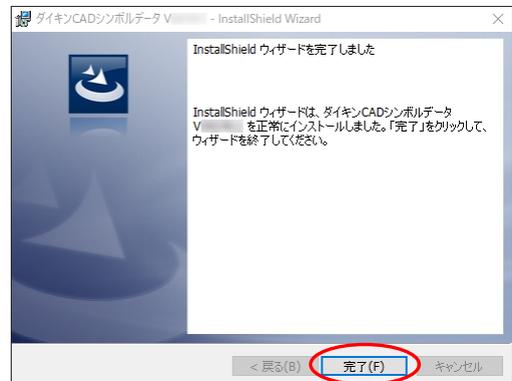

◆ ダイキン空調機 STEM データの配置手順


操作手順

- ① FINDER CeeDを起動します。
- ② リボンメニューの「空調」タブから「機器ライブラリ」を選択します。
(リボンメニューの「衛生」・「タクト」タブの「機器」、[電気] タブの「電気シンボル」の中にもあります。)




- ③ インストール先にある「DKStem」フォルダを選択し、更にフォルダを開けて、配置する機器を選択します。

デフォルトのインストール先は C:\DKStem... となります。

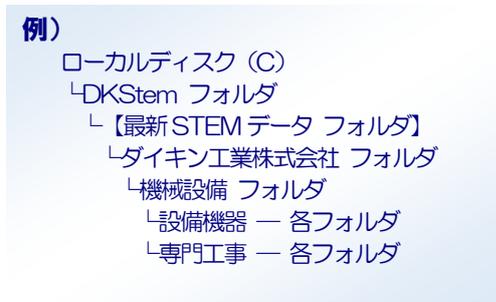

- ④ 機器を選択して、「OK」ボタンをクリックします。

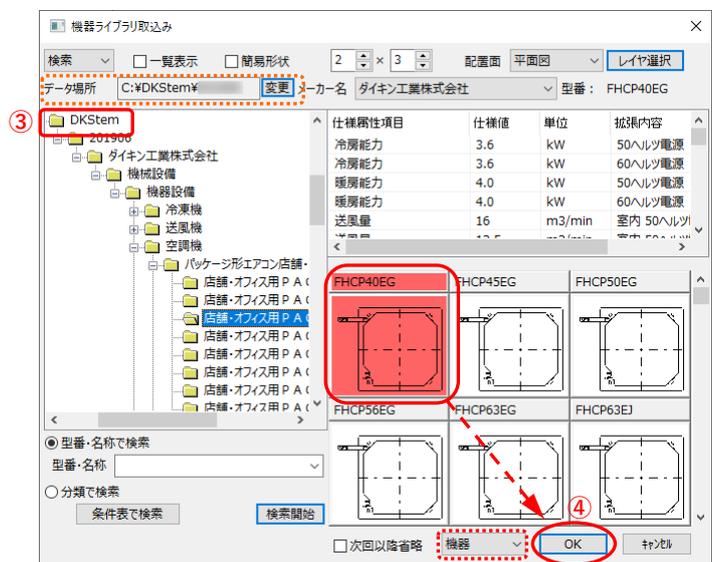

※ 配置種類が「機器」になっているのを確認しましょう。
「基本作図」になっていると、接続点や立面がありません。

ワンポイント

👉 リボンメニューからポータルサイトの STEM データインストールサイトを開く場合

ポータルサイトのSTEMデータをインストールする場合、リボンメニューのコマンドから開くことができます。
リボンメニューの「空調」タブの「機器ライブラリ」から「STEM(ダイキン)ダウンロード」を選択します。

